

商品コード 510450

'17 スーパーグレート 高床用パイプバンパー

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書をよくお読みになり、ご理解の上、本製品をお使い下さい。

商品内容

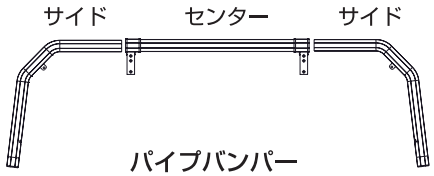

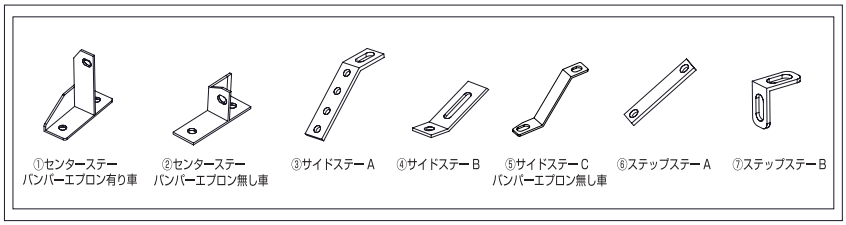


×2

※一部取付けが出来ない車両があります。

1


パイプバンパーセンターに①センターステーを仮止めします。
（ エプロンなし車は ②センターステーをご使用ください ）

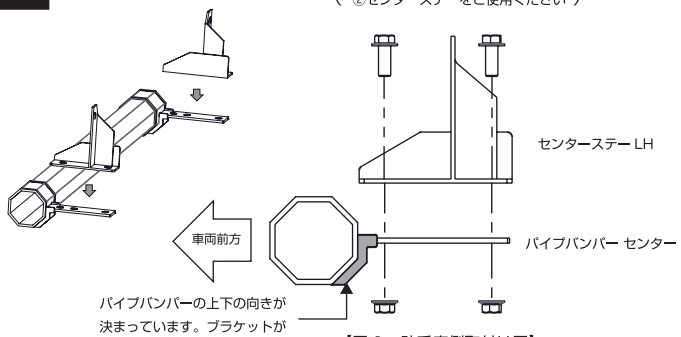


【図 1　助手席側取付け図】

2

図 2 の取付位置の純正ボルトを外し、パイプバンパー センターを対策バンパーに取付けてください。（純正ボルトを利用します）

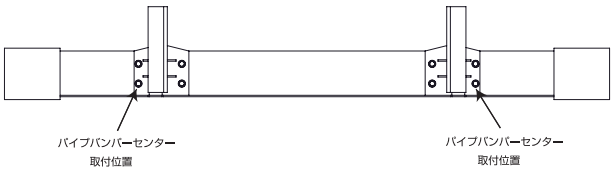

【図 2　対策バンパー裏側】



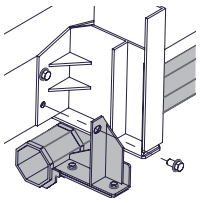


【図 3　助手席側取付イメージ】


仮止めして位置を調整したらボルトを本締めしてパイプバンパーセンターを固定します。

3

③④⑤サイドステーと⑥⑦ステップステーをそれぞれ組みます。

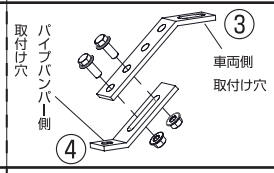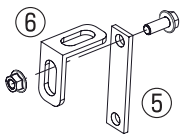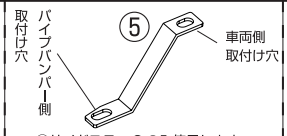バンパーエプロン	サイドステー	ステップステー
あり		
なし	 ⑤サイドステー C のみ使用します	 ⑥ステップステー B のみ使用します

パイプバンパーサイドに組み立てたサイドステーとステップステーを図 4-1, 図 4-2 のように仮止めします。

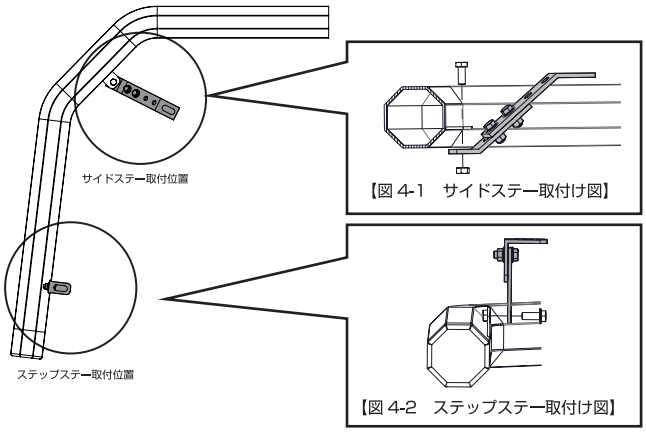


【図 4-1　サイドステー取付け図】

【図 4-2　ステップステー取付け図】


【図 4　助手席側パイプバンパーサイド】

4

パイプバンパーサイドをパイプバンパーセンターに差し込み、サイドステー、ステップステーをそれぞれ車両側に仮止めしてください。

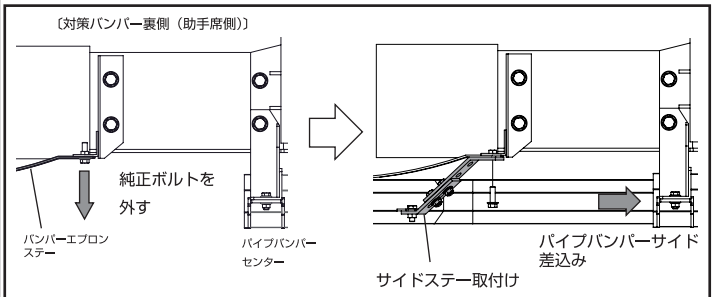

【図 5　サイドステー取付け図（助手席側）】

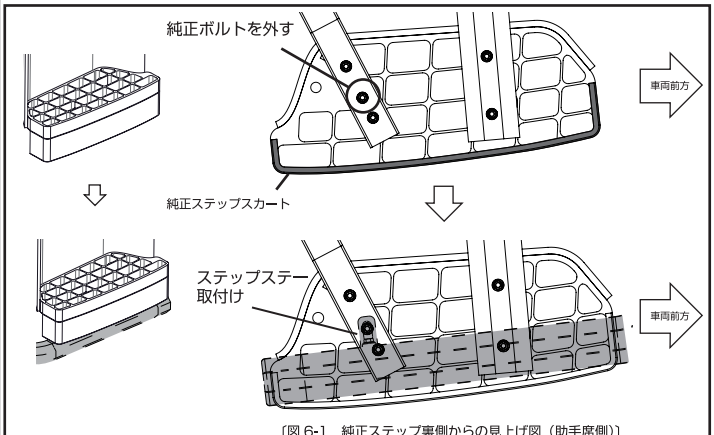

〔図 6-1　純正ステップ裏側からの見上げ図（助手席側）〕

【図 6　ステップステー取付け図（助手席側）】

運転席側も同様に取付けを行い、全体のバランスを調整して本締めしてください。

株式会社 ジェットイノウエ

商品に関するお問い合わせは
物流センター
カスタマー担当 0120(596)332
受付時間：月～金曜日 /9：00～16：30（祝日を除く）