1080Pデジタル
ワイヤレスバックカメラモニターセット

【692450　取扱説明書】



このたびは、JETINOUE製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、本書を大切に保管してください。

目次

1. はじめに 3-8

2. 商品構成一覧 9-11

3. 設置前の動作確認テスト 12

4. 取付ガイド 13-15

5. モニターの取り付け 16

6. カメラの取付場所 17

7. カメラについて 18

8. モニターについて 19-28

9. 製品仕様 29

10. 故障かなと思ったら 30

11.保証書 31-32

はじめに

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
ここに記載された注意事項はお使いになる方や他の人への
危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
また注意事項を誤った取扱いをした時に生じる危害や損害の
程度を「警告」「注意」の2つに区分して、説明しています。

⚠警告 この表示は「使用者が死亡や重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

⚠注意 この表示は「使用者が傷害や物的損害を被る可能性が想定される内容」を示しています。

■絵表示の意味

⚠ 行為を強制したり指示をする内容

⃠ 禁止行為の内容

❗ 注意していただきたい内容

はじめに

⚠警告

運転中に本製品を操作しないでください。
※わき見や前方不注意による交通事故の原因となります。
運転者が操作する場合は、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。

運転の妨げになる場所には取付けないでください。
※視界不良による交通事故の原因となります。

エアバッグの動作を妨げる場所には取付け、配線をしないでください。
※エアバッグが誤作動し、死亡事故の原因となります。

本製品を水につけたり、水をかけたり、ぬれた手で操作したりしないでください。
※火災・感電・故障の原因となります。

機器本体および同梱品を分解、改造しないでください。
※火災・感電・故障の原因となります。

異物が入ったり、煙が出ている、変な臭いがするなど異常な状態では使用しないでください。
※発火して火災の原因となります。

雷が鳴り出したら本機や電源プラグに触れないでください。
※感電の恐れがあります。

定格電圧以外の電圧では使用しないでください。
※火災・感電・故障の原因となります。

はじめに

ケーブル類は運転や乗り降りの
妨げにならないように配線してください。
※事故・ケガの原因となる恐れがあります。

急発進・急停車等での事故防止のため、
必ずシートベルトを着用してください。
※事故・ケガの原因となる恐れがあります。

本製品が万一破損・故障した場合は、
すぐに使用を中止して販売店へ点検・交換・
修理などを依頼してください。
※そのまま使用すると火災・感電・お車の故障の原因となります。

はじめに

⚠注意

気温差がある場所に移動した際に、
本製品内に結露が生じる場合があります。
結露したまま使用しないでください。
※故障や発熱の原因となる恐れがあります。

本製品を直射日光が当たる場所や真夏の炎天下など
温度が非常に高い場所、湿度が高い場所やホコリの
多い場所に保管しないでください。
※故障や本体の変形や変色などの原因となる恐れがあります。

液晶パネルの画面をたたいたり、
衝撃を加えたりしないでください。
※ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。

小さな部品は、幼児の手の届く場所に置かないでください。
※誤って飲み込むなど、窒息やけがの原因となることがあります。

はじめに

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ずプラグ本体を持って抜いてください。

※電源コードやプラグが損傷し、火災や感電の原因となる恐れがあります。

走行中は適正な音量で使用してください。

※車外や周囲の音が聞こえない状態での運転は事故の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

※万一故障したとき、火災の原因となることがあります。

ご使用上のお願い

●本製品を安全に、かつ長くご使用いただくために、付属品以外のアクセサリーは使用しないでください。

●付属品以外のアクセサリー使用による破損・故障は保証対象外です。

●長時間使用時に液晶パネルや本体が熱くなることがありますが、正常な現象であり故障ではありません。

●本機を清掃する際は、乾いた柔らかい布でやさしく拭いてください。
汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませてよく絞り、やさしく拭き取ってください。
液体を直接モニターにかけないでください。
液体が内部に入り、シミや故障の原因となる恐れがあります。

はじめに

●モニター表面は傷つきやすいため、硬いもので拭いたり、
強くこすったりしないでください。また、ベンジン・アルコール・
シンナーなどの溶剤は使用しないでください。
変色や変質の原因となります。

●本取扱説明書に記載された内容を守らずに生じた損害については、
弊社は一切責任を負いかねます。

■免責事項

1. 本書に記載されている使用方法以外でご使用になった場合に発生した
故障、破損、不具合につきましては、保証期間内であっても保証の対象外
となります。
また、誤った使用や安全に関する注意事項に従わなかったことによる
損害についても、当社は一切の責任を負いません。
これらの場合、いかなるクレームや保証請求も無効とさせていただきます。
2. 地震、雷、風水害などの自然災害、当社の責任によらない火災、
または第三者による行為等によって発生した損害についても、
当社は一切の責任を負いかねます。

商品構成一覧

●取付の前に、以下の付属品がすべて揃っているかご確認ください。
万が一、不足や破損があった場合は、お客様サポートダイヤル
（裏表紙参照）までお問い合わせください。

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧





⑨



⑩



⑪



⑫



⑬



⑭



⑮



⑯



⑰



⑱



⑲



⑳



商品構成一覧

部品	画像	数量	機能または取付場所
① モニター		1	カメラディスプレイ用
② バックカメラ		1	側方カメラ・バックカメラ用
③ カメラ 電源ケーブル		1	バックカメラ用電源ケーブル
④ モニター 電源ケーブル		1	モニター用電源ケーブル
⑤ アダプタ ジャック		1	電源取り出しアダプター （③と④を⑪に接続可能）
⑥ U字型 ブラケット		1	モニター固定ブラケット
⑦ モニター ブラケット用 両面テープ		1	固定用 （⑥の底部に貼付）
⑧ モニター スタンド		1	モニター固定金具
⑨ モニター スタンド用 両面テープ		1	固定用 （⑧の底部に貼付）
⑩ サンシェード		1	モニター用日除け

商品構成一覧

⑪ シガー 電源ケーブル		1	モニター用 （車のシガーソケットからの 電源取り出しに使用）
⑫ 取扱説明書		1	（製品の使用前にお読みください）
⑬ ヒューズ ボックス		1	③カメラ電源ケーブルに使用
⑭ ワッシャー		2	モニター固定安定用 （⑥の取付前、モニターの 左右ネジ穴に入れる）
⑮ アンテナ		3	信号受信用 （モニターとバックカメラ背面に 装着し、締め付ける） （予備1個含む）
⑯ 短いネジ		4	予備ネジ （バックカメラ横側用）
⑰ 長いネジ		4	バックカメラ固定用 （車への固定用）
⑱ スターノブ （固定用）		4	モニター固定用 （⑥と⑩をモニターに取り付け、 これで締め付ける）
⑲ ワッシャー		8	予備ワッシャー （バックカメラ横側用）
⑳ ワンタッチ コネクタ		2	電源取り出し用

設置前の動作確認テスト

取付前に、通電テストを行い、すべての部品が正常に動作することを必ず確認してください。



アダプタジャックの使用方法:

ジャック本体にあるネジを緩め、モニターとカメラの電源ケーブルの赤線を「+」端子に、黒線を「-」端子にまとめて差し込み、ネジを締めた後、シガー電源ケーブルに接続して正常に動作するかを確認してください。

取付ガイド



バックカメラ取付方法

1. カメラの取付位置を決めます。
   形状としてアルミバン・ウイング車・保冷車・冷凍車等の箱がある車両は上部に固定してください。
   平ボディー車・コンテナ車両・タンクローリー・パッカー車などで上部に固定ができない車両、やむを得ず下部に固定する場合はオプションの延長アンテナをお使いください。
2. カメラが水平になるよう固定します。


取付ガイド

3. 電源ケーブル用の穴を開ける場合は12mm径の穴を開け、付属のネジでカメラブラケットを固定してください。

4. 電源を接続します。
   バック時のみ映す場合はリバース（バックランプ）のプラス線にカメラの電源（赤線）を接続します。
   走行中も映像を映したい場合はACC（アクセサリー）電源に接続してください。ACC電源を取るのが難しい場合は、1A以上の整流ダイオードを2本用意し、①リバース線と②スモールライト線の2か所に繋いでください。この接続方法ですとリバース時とスモールライトON時に映像が映るようになります。

5. アース線（黒線）を車体金属部へ接続します。

リアカメラとして使用する場合の接続方法

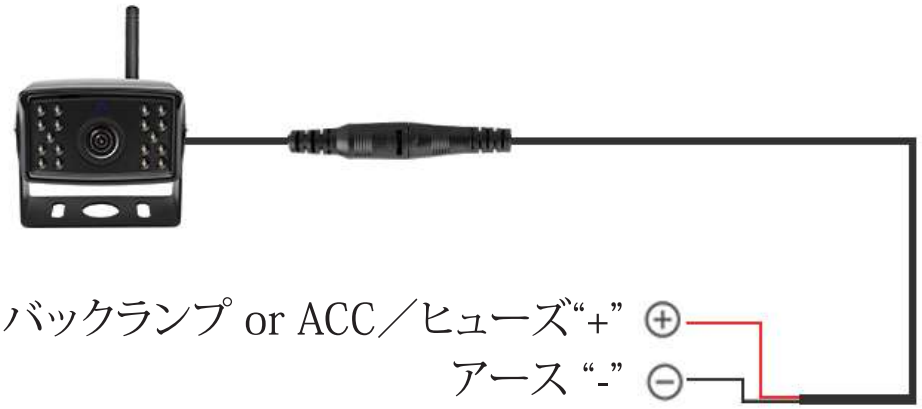

※ ACC接続が困難な場合は、P13～14のバックカメラ取付方法を参照ください。

取付ガイド

フロント／サイドカメラとして使用する場合の接続方法



モニターの接続

モニターはシガーソケットまたはACCから直接電源を取ってください。
カメラとの配線は不要です。

※ヒント

- 取付け前に、すべての部品が正常に動作するか確認するため、事前に動作チェックを行うことをおすすめします。
- バックカメラの取付けに不慣れな場合は、専門業者または販売店にご相談ください。

⚠ 注意


正極と負極が逆になると、モニターから煙が出る恐れがあります。
万が一、モニターから煙が出た場合は、直ちに電源をOFFにして、
お客様サポートダイヤル（裏表紙参照）にご連絡ください。
取り付ける前に、電源ケーブルとアンテナがカメラに正しく接続
されていることをご確認ください。

モニターの取り付け


1.サンシェードをモニターにはめて取り付けます。



2.オプション1：⑥のU字型ブラケットをモニターに取り付けます。

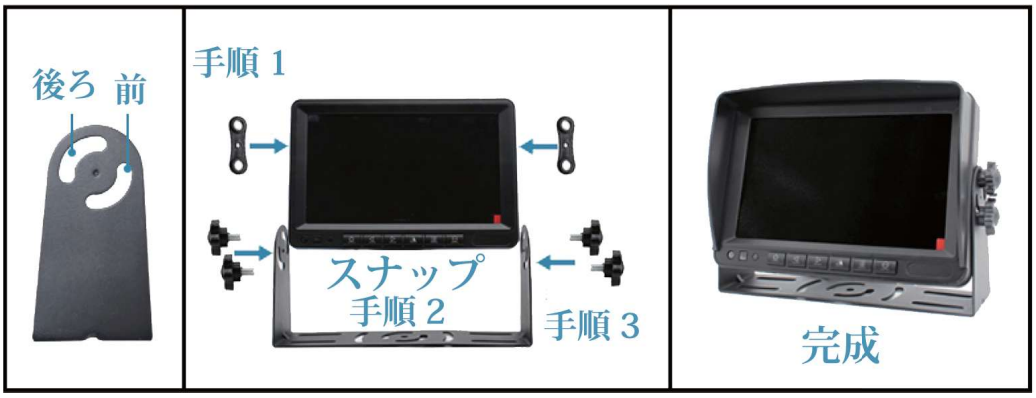

3.オプション2：⑧のモニタースタンドをモニターに取り付けます。

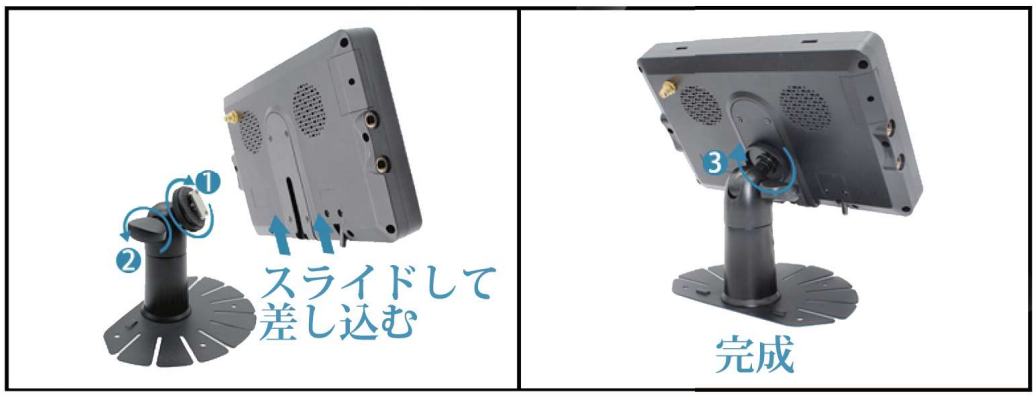

(1) ❶を回して緩め、モニター背面の溝にスライドして入れます。
その後、❶を締めて固定します。

(2) ❷を回して緩め、モニターの角度を適切に調整します。

(3) ❷を締めてモニターをしっかりと固定します。

カメラの取付場所



・より良い視野と強い信号を得るために、
上記の位置を参考にしてカメラを取り付けてください。

・下回りにカメラを取り付ける場合は、カメラアンテナを
延長させる必要があります。
オプション：　セパレートアンテナ　品番592631

カメラについて



※ヒント

●カメラは暗い場所では自動的に赤外線ライトが点灯します。

●カメラの電源を入れるには、付属品③のカメラ電源ケーブルをカメラの電源ポートに接続してください。

モニターについて



ボタン	機能
POWER	画面ON/OFF
△ ☼ ▽ ☼	画面縮小・拡大、ガイドライン調整、 設定操作　(※本書では「▲▼」キーと表記。)
CH-	カメラ表示切替
MENU	メニュー設定、前の画面に戻る
SEL	1.決定（MENU画面） 2.録画開始／一時停止（カメラ画面） 3.長押しでガイドライン調整（カメラ画面）

モニターについて

【MENU設定】



「MENU」ボタンを押すと、以下の項目を設定可能です。
(「▲▼」キーでカーソルを移動し、「SEL」ボタンで決定。)

■ペアリング



ペアリング時はカメラの電源が入っていることを必ずご確認ください。

1.「ペアリング」項目を「SEL」ボタンで決定。



モニターについて

2.30秒間、ペアリングの登録待ちが始まります。



3.ペアリング完了後、画像が自動的に表示されます。




※ 複数のカメラを接続する場合は、まず「CH-」ボタンを押して
対応するチャンネルに切り替えてください。

モニターについて

■画像設定




「▲▼」キーで設定項目にカーソルを移動し、「SEL」ボタンで決定。
「▲▼」キーで「明るさ」「色合い」「コントラスト」の数値を調整し、
「自動輝度」をON/OFFにします。

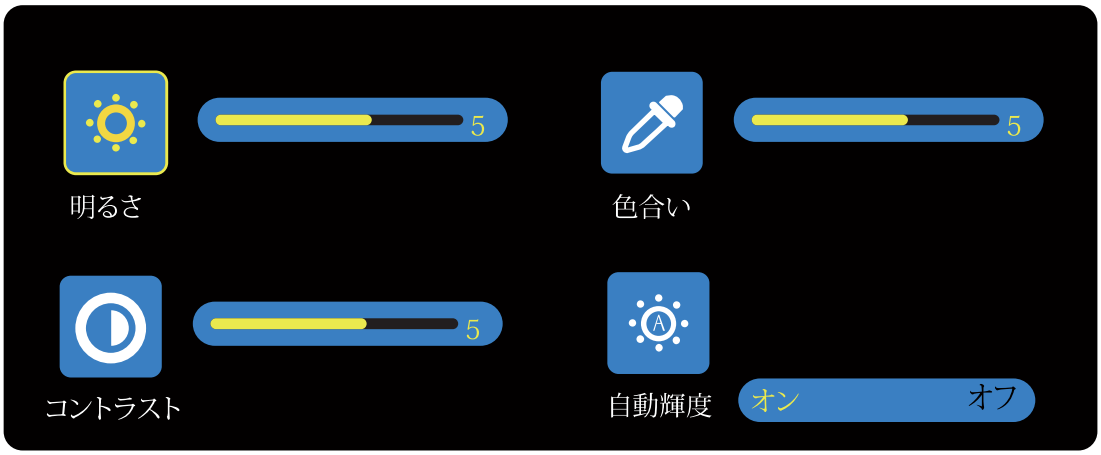

■画面反転



「▲▼」キーでカーソルを移動し、「SEL」ボタンで決定。
カメラの取り付け位置に応じて、画面を上下左右反転に設定できます。

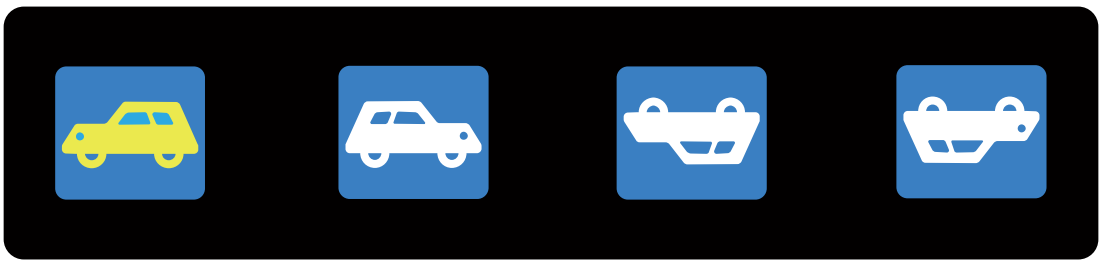


モニターについて

■画面分割




「▲▼」キーでカーソルを移動し、「SEL」ボタンで決定。
分割画面の表示モードを切り替えることができます。

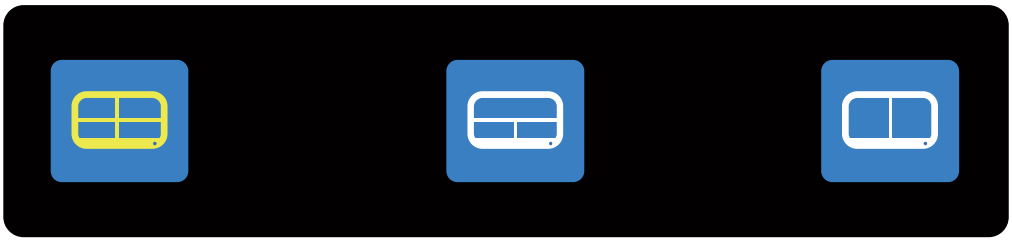

■システム設定



「▲▼」キーで設定項目にカーソルを移動し、「SEL」ボタンで決定。
「リセット」「日付と時刻」「カメラ選択」「ガイドライン」「システム言語」を
「▲▼」キーで調整します。

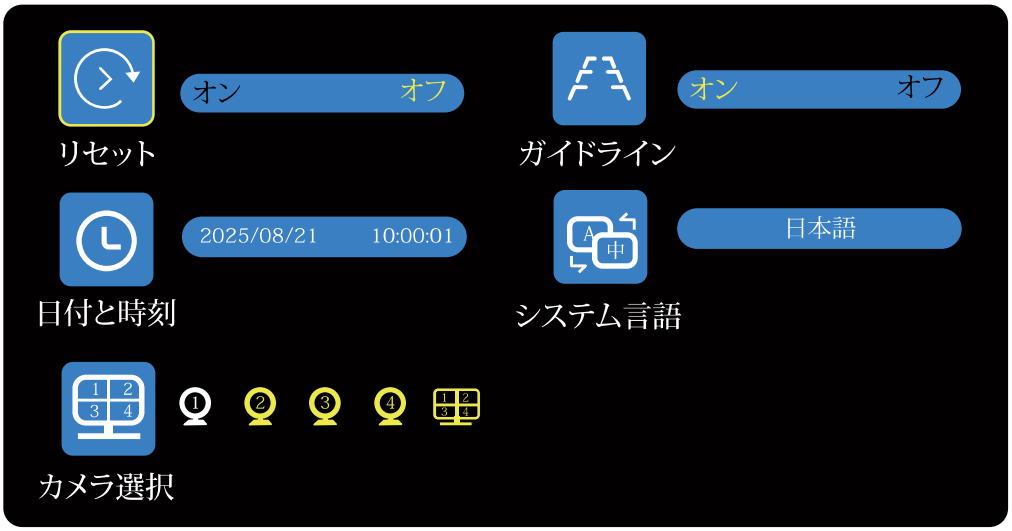


※「リセット」をONにすると、
すべての設定が工場出荷時の状態に戻ります。

モニターについて

■カメラ設定




「自動切替」と「カメラ1/2/3/4」をオンにすると、設定した「切替間隔」に従い、カメラ1/2/3/4が自動で切り替わります。

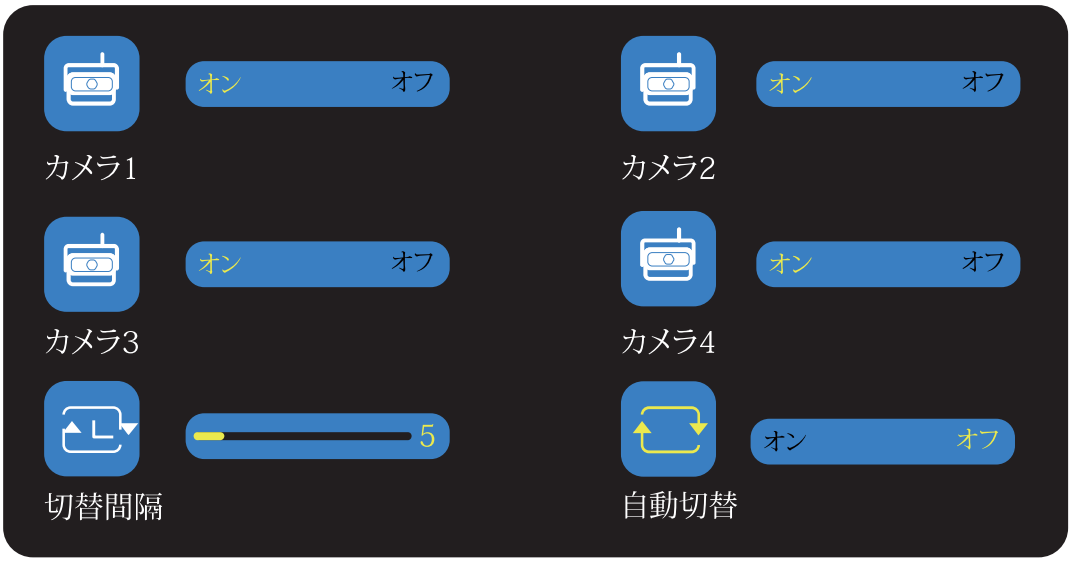

■録画設定



「録画」:録画機能をON/OFFします。
「ループ録画」:SDカードが満杯になると、古い動画が新しい動画に上書きされます。
「フォーマット」:SDカードをフォーマットします。

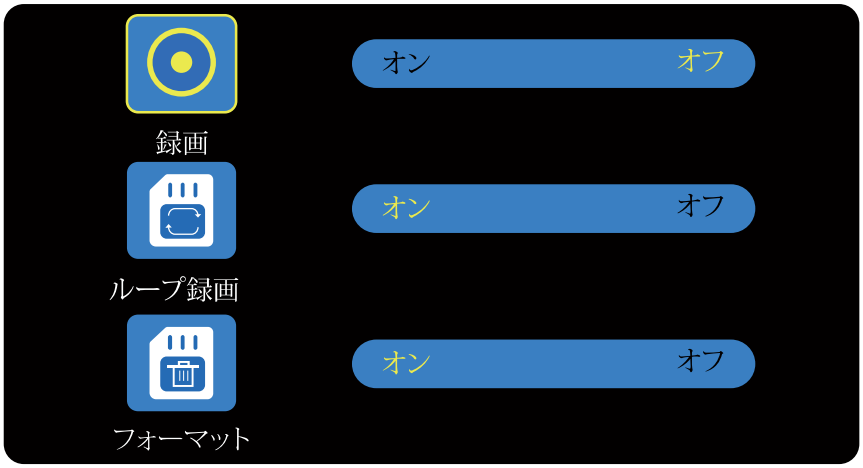


モニターについて

■再生



録画した映像を再生します。各動画クリップは1分間です。

残りの記憶容量はこの画面の上部で確認できます。

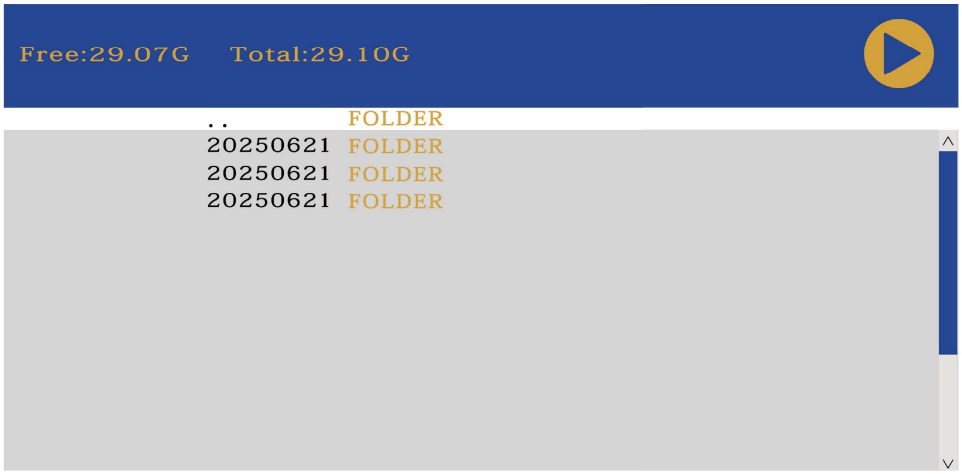

モニターについて

【ガイドライン調整】

1.「SEL」ボタンを長押し →「▲▼」ボタンで補助線の上下位置を調整。




2.再度「SEL」ボタンを押す →「▲▼」ボタンで左右位置を調整。




3.さらに「SEL」ボタンを押す →「▲▼」ボタンで幅を調整。




【ズーム機能】 

カメラ画面で「▼」ボタンを押すと、1段階（1倍）ずつ最大6倍まで拡大し、「▲」ボタンで 1 段階ずつ元に戻すことができます。

モニターについて

【録画機能】

1.SDカードスロット



● 精密ドライバーでモニター背面のSDカードスロットのネジを外し、録画用のSD変換アダプターとmicroSDカードを挿入してください。

● 挿入前に、microSDカードは事前にパソコンでexFAT形式にフォーマットし、アロケーションユニットサイズを32KBまたは64KBに設定してください。その他の設定では、録画機能が正常に動作しない場合があります。

※ SD変換アダプターとmicroSDカードは付属しておりません。

※ 録画にはレコーダー向けの高耐久タイプのmicroSDカード（最大128GB）を推奨します。


※ SDカードを挿入する前に、必ずSD変換アダプターのロックを解除してください。



モニターについて

2.SDカードの状態


正常

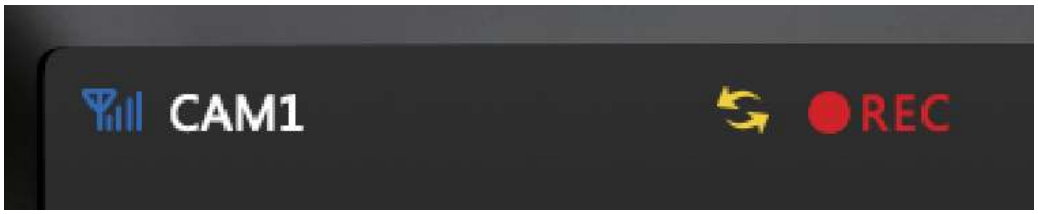

未認識



※ SDカードを挿入しても認識されない場合は、「録画設定」の「フォーマット」機能をオンにしてカードをフォーマットしてください。

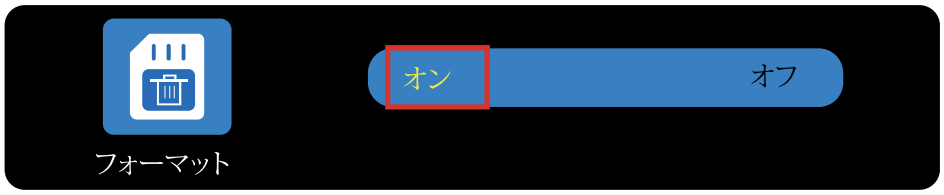

3.カメラ画面で「SEL」ボタンを押して録画の開始／一時停止を切り替えます。



製品仕様

■モニター仕様

サイズ	7インチ IPS液晶
解像度	1920×1080
電源	DC 9-36V
消費電力	<500mA
コントラスト	800:1
輝度	600cd/m²
映像信号	PAL/NTSC
動作温度	-20°C ～ 70°C
保管温度	-30°C ～ 80°C

■カメラ仕様

イメージセンサー	1/2.7インチ Starlight HD
電源	DC 9V-36V
視野角	150°(H)、170°(D)
解像度	1000TVライン
TVシステム	PAL/NTSC
防水規格	IP69K
最低照度	0.1lux
動作温度	-20°C ～ 70°C
保管温度	-30°C ～ 80°C

故障かなと思ったら

モニターの電源が入らない	シガープラグの電源ボタンがオンになっているかご確認ください。
	配線が正しく接続されているかご確認ください。
	電源コードの接続が緩んでいないかご確認ください。
カメラの電源が入らない	エンジンが始動していないかご確認ください。
	配線が正しく接続されているかご確認ください。
信号が弱い/画像が途切れる	アンテナがしっかりと締め付けられているかご確認ください。
	他の機器からの干渉がないかご確認ください。
	モニターとカメラを再ペアリングしてみてください。
モニターに画像が表示されない	カメラに電源が供給されているか、配線が正しく接続されているかご確認ください。
	信号距離が有効範囲内かご確認ください。
画面が暗い	明るさとコントラストの設定が正しいかご確認ください。

保証書

保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合、保証期間内に限り無償修理または交換いたします。
2. 次の場合は保証対象外となります。
   - 誤使用、改造、分解による故障
   - 落下・衝撃・水濡れ・天災などによる故障
   - 消耗品の交換（電池・ヒューズ・両面テープ）
   - 保証書または購入証明書がない場合
3. 製品の脱着工賃、車両関連費用、営業補償などの間接損害は保証対象外です。

お問い合わせ先

株式会社ジェットイノウエ

お客様サポートダイヤル（フリーダイヤル）

TEL：0120-596-332

受付時間：月～金（祝祭日除く） 9：00～16：30

保証書

お客様ご記入

お名前			
電話番号		メールアドレス	
機種名		ご注文番号	
保証期間	お買上げ年月日　　年　　月　　日 から 1 年間有効		
返品・交換理由　「できるだけ具体的にお願い致します」			

製品に関するお問い合わせは

JET INOUE

株式会社ジェットイノウエ

〒125-0063 東京都葛飾区白鳥3-14-18

お客様サポートダイヤル

（フリーダイヤル）**0120-596-332**

受付時間：月～金（祝祭日除く）9：00～16：30

JET INOUE Official website

https://www.jet-inoue.co.jp/

ジェットイノウエ　検索